



DENZA D9

Obrigado por adquirir um veículo da DENZA.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.denza.com/br.


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A DENZA se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da DENZA.


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

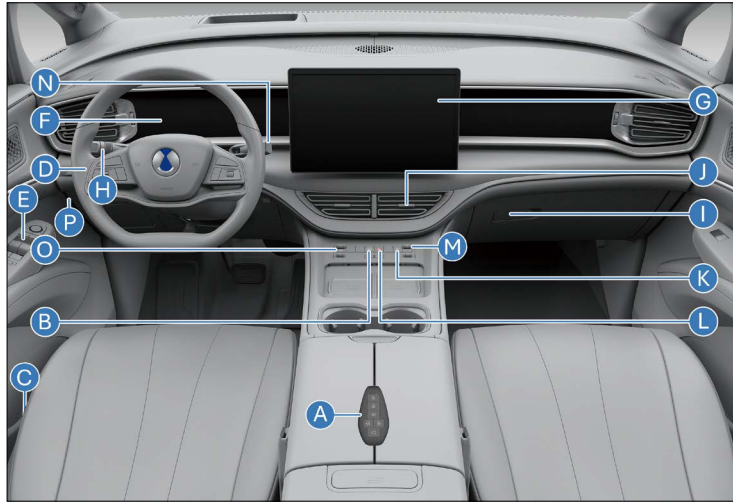

A Chave inteligente

Portando a chave inteligente, pressione o microinterruptor da maçaneta da porta dianteira, para destravar ou travar todas as portas. Quando o veículo estiver travado, pressione o microinterruptor na maçaneta da porta traseira, portando a chave inteligente, para destravar o veículo e abrir a porta deslizando elétrica correspondente. Pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir/fechar o porta-malas, ligar/desligar o veículo remotamente ou abrir/fechar as portas deslizantes.

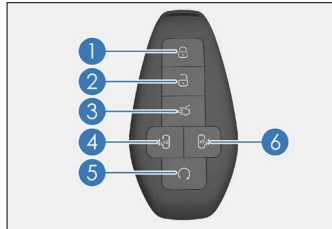

- 1 Botão de travamento
- 2 Botão de destravamento
- 3 Botão de abrir/fechar o porta-malas
- 4 Botão de abrir/fechar a porta deslizando esquerda
- 5 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente
- 6 Botão de abrir/fechar a porta deslizando direita

- **Travamento:** Pressione o *botão 1* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 2* para destravar todas as portas.
- **Abertura da porta-malas:** Pressione o *botão 3* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Pressione e segure o botão *5* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar as portas deslizantes:** Pressione o botão *4* ou *6* para abrir a porta deslizando correspondente.

NOTA

Quando a chave inteligente não funcionar, use a chave mecânica para travar ou destravar a porta do motorista. Manuseie com cuidado quando não estiver em uso. (Consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes).

B Partida do veículo



Com a chave inteligente no interior do veículo:

1. Pise no pedal do freio *1*.
2. Com o pedal do freio pressionado, pressione o *botão START/STOP 2*.
3. Em seguida, a luz indicadora *OK* no painel de instrumentos acenderá, indicando que o veículo está pronto para ser conduzido.

4. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas (item *N*) na posição *D* (dirigir) ou *R* (marcha a ré); o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
5. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajuste elétrico do banco do motorista



- 1 Ajuste da posição do banco
- 2 Ajuste do ângulo do encosto
- 3 Ajuste do apoio lombar

Ajuste da posição do banco:

- Deslizar o banco para trás ou para frente: Pressione as extremidades laterais do botão *1*.
- Ajustar o ângulo do assento: Mova a extremidade dianteira do botão *1* para cima ou para baixo.
- Ajustar a altura do assento: Mova a extremidade traseira do botão *1* para cima ou para baixo.

Ajuste do ângulo do encosto: Incline o botão 2 para trás ou para a frente para reclinar o encosto do banco.


Ajuste do apoio lombar:

- O apoio lombar mantém sua postura correta ao sentar-se, evitando desconfortos na coluna.
- Pressione a parte frontal ou traseira do botão *3* para aumentar ou diminuir a curvatura.
- Pressione a parte superior ou inferior do botão *3* para estender a curvatura para cima ou para baixo.

ADVERTÊNCIA

- Não ajuste a posição do banco com o veículo em movimento.
- Primeiro ajuste a posição do banco, em seguida, coloque o cinto de segurança.
- Não coloque nada debaixo dos bancos, pois isso pode afetar o mecanismo de travamento ou fazer com que o banco se mova acidentalmente ao dirigir, prejudicando o controle adequado do veículo.

D Botões do volante e ajuste manual do volante

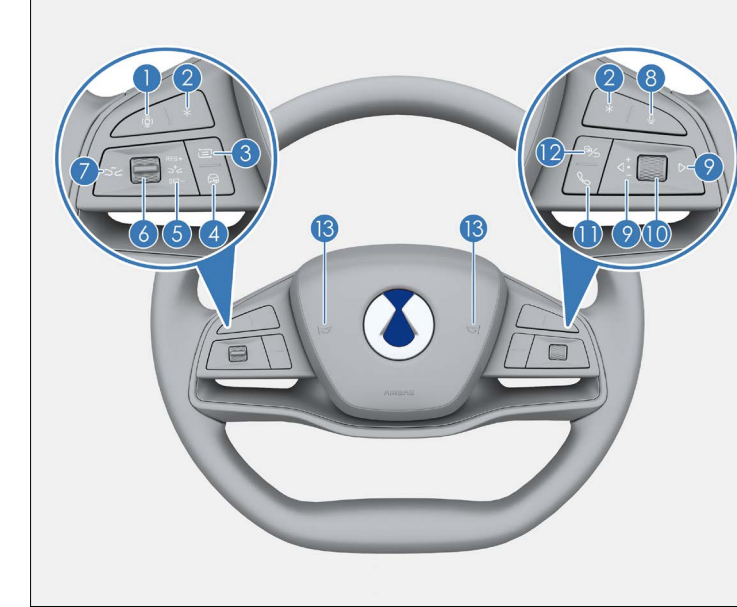

1 Botão de monitoramento de visão ao redor: Pressione este botão para ativar ou desativar o sistema de monitoramento de visão ao redor (AVM)

2 Botão personalizar

3 Informações de condução:

- Pressione brevemente esse botão para alternar entre as telas de informações de condução.
- Pressione e mantenha pressionado esse botão para limpar as informações de condução relevantes.

4 Botão do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo): Pressione este botão para ativar ou desativar o sistema de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC).

5 Botão de distância +: Aumenta a distância do veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Estão disponíveis quatro níveis no total.

6 Botão basculante:

- **RES+:** Ativa o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) e usa as configurações anteriores do sistema.
- **SET-:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.

7 Botão de distância -: Reduz a distância do veículo da frente em um nível quando a função ACC está ativada. Estão disponíveis quatro níveis no total.

8 Botão de reconhecimento de voz: Pressione este botão para ativar o reconhecimento de voz na tela da central multimídia, com o qual você pode emitir comandos de voz. Pressione uma segunda vez para interromper o reconhecimento de voz.

9 Botões esquerdo/direito:

- Quando a tela sensível ao toque da central multimídia está no modo rádio: Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a estação de rádio anterior/seguiente.
- Quando o sistema da central multimídia estiver nos modos USB, música *Bluetooth*, aplicativo de música de terceiros e outros modos:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguiente.
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar um registro acima/abaixo na tela de registro de chamadas ou na agenda telefônica via *Bluetooth*.
- No modo menu: Pressione o botão esquerdo/direito para alternar para o menu de nível 1 e seus submenus à esquerda/direita.

10 Botão de rolagem:

- Ajusta o volume da central multimídia quando o painel de instrumentos não está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume. O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo/mínimo.
 - Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).
- Quando o painel de instrumentos está no modo menu:
 - Gire o botão para cima/para baixo para selecionar os itens de menu superiores/inferiores de nível 2 ou nível 3.
 - Pressione o botão para ir para o próximo nível do menu ou confirmar a configuração atual.

11 NOTA

A central multimídia fica silenciada quando o painel de instrumentos é ajustado para o modo menu. Para ajustar o volume da central multimídia, saia primeiro do modo menu do painel de instrumentos.

11 Chamada (dispar/atender):


- Faz ou recebe uma chamada (e silencia a central multimídia).
- Quando uma tela não relacionada ao *Bluetooth* estiver sendo exibida, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone se o *Bluetooth* estiver desconectado, ou para a tela de discagem se o *Bluetooth* estiver conectado.
- Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione esse botão para discar o número.
- Quando o *Bluetooth* está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

12 Botão painel de instrumentos / voltar:

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione este botão para exibir o menu no painel de instrumentos.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo menu, pressione esse botão para retornar à tela anterior ou para sair do menu se não houver uma tela anterior.
- Durante uma chamada via *Bluetooth*, pressione este botão para encerrar a chamada.

13 Buzina: Pressione as áreas ao redor do símbolo para acionar a buzina. Solte para encerrar a buzina.

Ajuste manual do volante

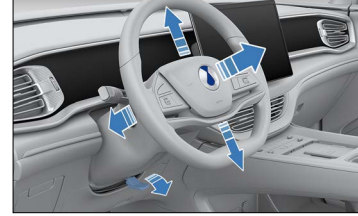

Para ajustar a posição do volante, proceda da seguinte forma:


1. Destrave a alavanca de ajuste movendo-a para baixo, em seguida, mova o volante para cima ou para baixo e/ou ajuste-o para a profundidade desejada.
2. E em seguida, retorne a alavanca para a posição de travamento.

ADVERTÊNCIA

Nunca ajuste o volante enquanto estiver dirigindo; caso contrário, você correrá o risco de perder o controle do veículo.

E Botões da porta do motorista


Espelhos retrovisores externos elétricos

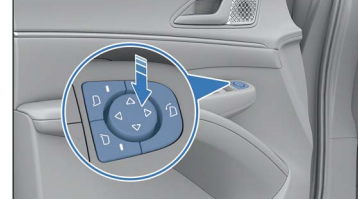

- : Botão de seleção do retrovisor lateral esquerdo.
- : Botão de seleção do retrovisor lateral direito.
- : Botão de ajuste dos espelhos retrovisores laterais: Pressione esse botão para ajustar a lente do espelho retrovisor.


- : Botão de rebatimento: Pressione este botão para rebater os espelhos retrovisores esquerdo e direito simultaneamente e pressione-o novamente para retornar as suas posições originais.

Vidros elétricos

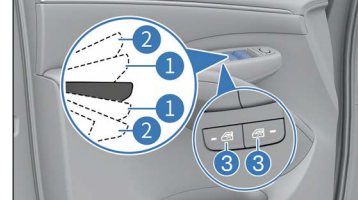

- **Operação manual:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição *1* e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente.
- **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição *2* e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente.
- **Função antiesmagamento:** Se alguém ou algum objeto for atingido pelo vidro quando ele estiver subindo, o vidro para e desce automaticamente até uma determinada distância.
- **Botões de travamento dos vidros:** Pressione o botão esquerdo/direito *3* para travar/destravar o vidro traseiro esquerdo/direito (a luz indicadora vermelha acesa indica o travamento).

Destravamento e travamento central

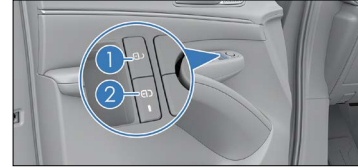

- **Destravamento:** Pressione o botão *1*. Todas as portas são destravadas e o indicador vermelho apaga.
- **Travamento:** Pressione o botão *2*. Todas as portas são travadas e o indicador vermelho acende.



www.denza.com/br

D4911*66-D9-GR02
Edição: 08-2026

TECHNOLOGY DRIVES ELEGANCE

- Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)**

- | | |
|---|--|
|  | Indicadora do modo NEVE |
|  | Indicadora do modo NORMAL |
|  | Indicadora do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa desligado) |
|  | Advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) |
|  | Indicadora da lanterna de neblina traseira |
|  | Advertência de falha do sistema LDA (Assistência de Saída de Faixa) |
|  | Advertência de falha nos faróis |
|  | Advertência de falha do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego) |
|  | Advertência de falha no sistema de assistência de monitoramento do motorista* |
|  | Advertência do limite de potência de condução |
|  | Advertência geral |
|  | Advertência de falha do ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento) |
|  | Advertência de falha do TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus) |
|  | Advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) DESATIVADO |
|  | Advertência de falha do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) |
|  | Indicadora do sistema AVAS (Sistema de Alerta Acústico Veicular) DESATIVADO |
|  | Advertência da chave inteligente |
|  | Advertência de falha do sistema ELKA (Assistência de Emergência para Permanência na Faixa) |

- Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.