


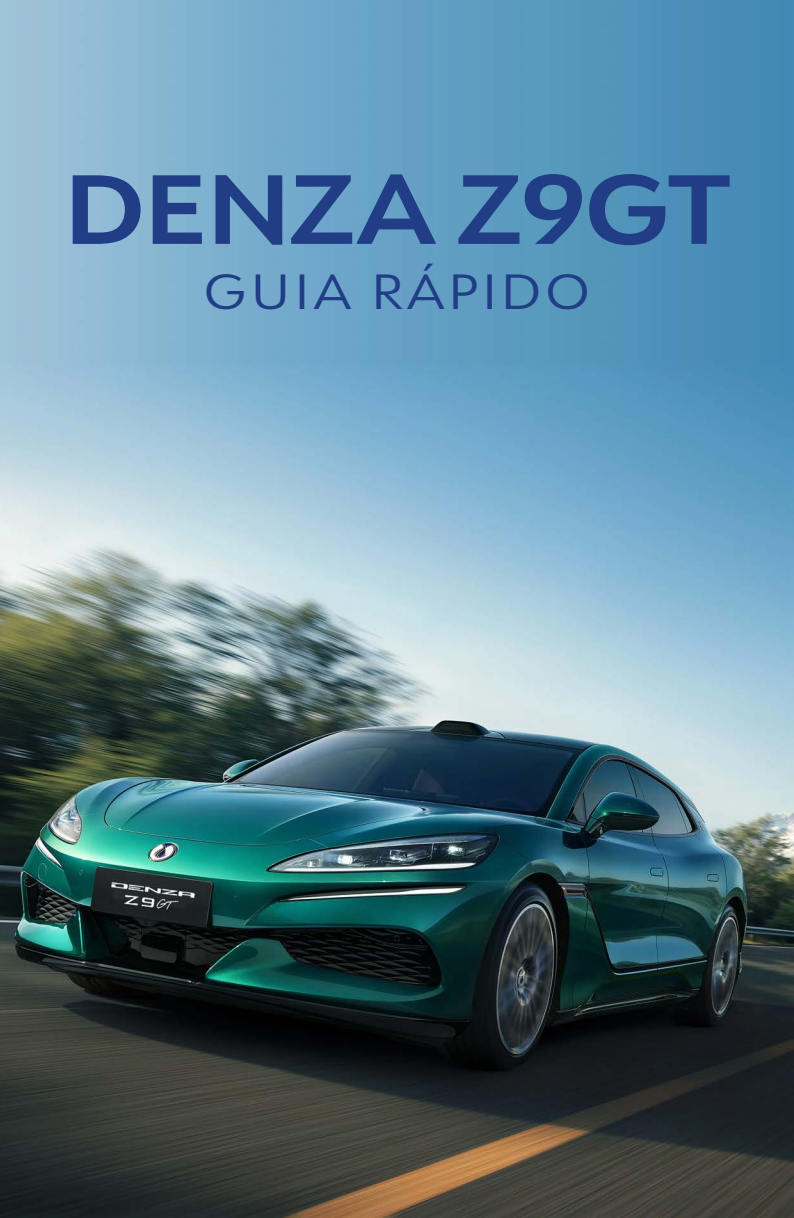

TECHNOLOGY DRIVES ELEGANCE

DENZA Z9GT

Obrigado por adquirir um veículo da DENZA.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.denza.com/br.


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A DENZA se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da DENZA.


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

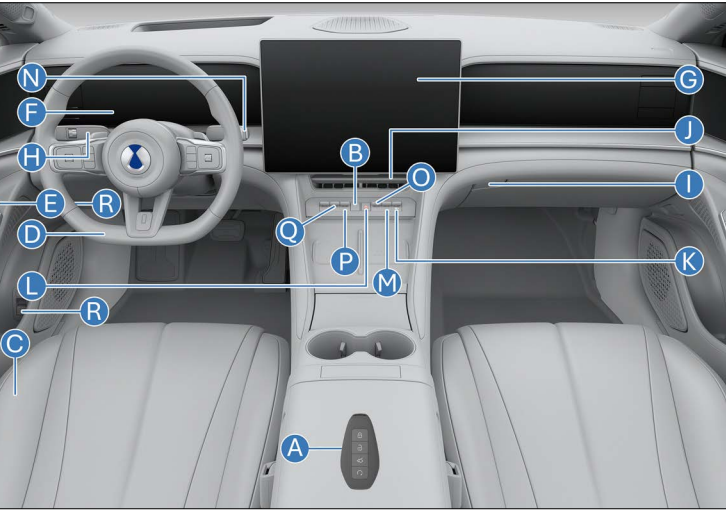

A Chave inteligente

Pressione o microinterruptor na maçaneta da porta dianteira, portando a chave inteligente, para destravar ou travar todas as portas. Quando o veículo estiver travado, pressione o microinterruptor na maçaneta da tampa do porta-malas, portando a chave inteligente, para destravar o veículo. Pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir/fechar o porta-malas e dar a partida/desligar o veículo remotamente.

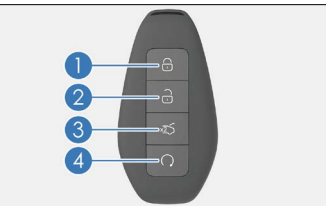


- 1 Botão de travamento
- 2 Botão de destravamento
- 3 Botão de abertura do porta-malas
- 4 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente

- **Travamento:** Pressione o *botão 1* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 2* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 3* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Pressione e segure o *botão 4* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - Fechar os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 1* na chave inteligente.
 - Abrir os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 2* na chave inteligente.

NOTA

Quando a chave inteligente não funcionar, use a chave mecânica para travar ou destravar a porta do motorista. Manuseie com cuidado quando não estiver em uso. (Consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes).

B Partida do veículo

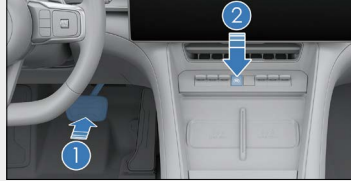

Com a chave inteligente no interior do veículo:


1. Pise no pedal do freio **1**.
2. Com o pedal do freio pressionado, pressione o *botão START/STOP 2*.

NOTA

O veículo estará pronto para ser conduzido quando a luz indicadora **OK** acender no painel de instrumentos.

3. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas (item **N**) na posição **D** (dirigir) ou **R** (marcha a ré); o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
4. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajuste elétrico do banco do motorista

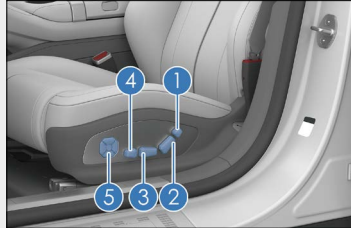

- 1 Ajuste do apoio de cabeça
- 2 Ajuste do ângulo do encosto
- 3 Ajuste da posição do banco
- 4 Ajuste do apoio para as pernas
- 5 Ajuste do apoio lombar, modo massagem e modo de ajuste das abas laterais

- **Ajuste do apoio de cabeça:** Mova o *botão 1* para cima e para baixo para ajustar a altura.

NOTA

Os apoios de cabeça dos bancos dianteiros não podem ser removidos.

- **Ajuste do ângulo do encosto:** Incline o *botão 2* para trás ou para a frente para reclinar o encosto do banco.
- **Ajuste da posição do banco:**
 - Deslizar o banco para trás ou para frente: Pressione as extremidades laterais do *botão 3*.
 - Ajustar o ângulo do assento: Mova a extremidade dianteira do *botão 3* para cima ou para baixo.
 - Ajustar a altura do assento: Mova a extremidade traseira do *botão 3* para cima ou para baixo.
- **Ajuste do apoio para as pernas:** Pressione a extremidade frontal ou traseira do *botão 4* para ajustar o apoio das pernas, para aumentar ou diminuir a curvatura da parte dianteira do assento.
- **Ajuste do apoio lombar, modo massagem e modo de ajuste das abas laterais:** Pressionar a parte central do *botão 5* permite alternar entre o modo de ajuste do apoio lombar, o modo de ajuste da massagem e o modo de ajuste das abas laterais do lado do motorista.
- **No modo de apoio lombar:**
 - Quando o lado superior ou inferior do *botão 5* é pressionado, o apoio lombar aciona o enchimento/esvaziamento da bolsa de ar superior e o esvaziamento/enchimento da bolsa de ar inferior.
 - Quando o lado esquerdo ou direito do *botão 5* é pressionado, o apoio lombar aciona o esvaziamento das bolsas de ar superior e inferior.


- **No modo de massagem:**
 - Pressione o lado superior ou inferior *botão 5* para alternar o modo de massagem.
 - Pressione o lado direito ou esquerdo do *botão 5* para ajustar a intensidade da massagem.

ADVERTÊNCIA

A função de massagem pode ser ativada com o veículo em movimento. Utilize com cautela: em casos extremos, o relaxamento excessivo pode causar sonolência e reduzir a atenção do condutor, aumentando o risco de acidentes. Em caso de fadiga, pare o veículo em local seguro!

- **No modo de ajuste das abas laterais do lado do motorista:** Os usuários podem ajustar o ângulo das abas laterais do lado do motorista de acordo com suas preferências pessoais pressionando o lado superior ou inferior do *botão 5*.

D Botões do volante e ajuste elétrico do volante

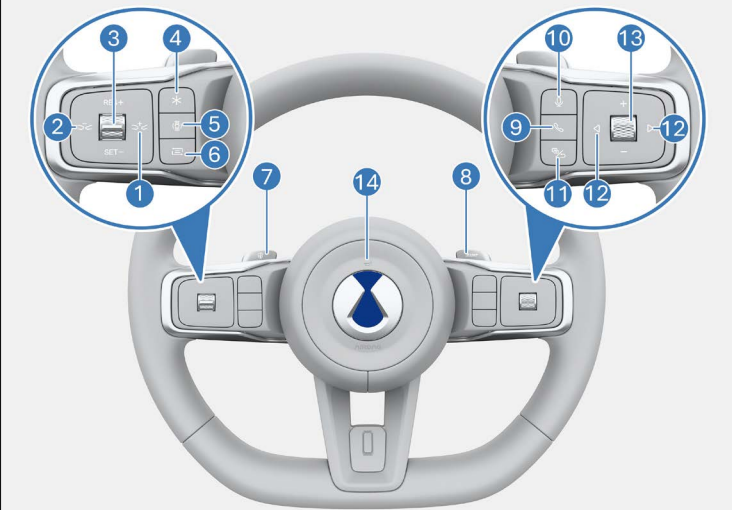

- 1 **Distância +:** Aumenta a distância de seguimento em um nível a cada vez que é pressionado com o sistema ACC ativo. Estão disponíveis quatro níveis no total.
- 2 **Distância -:** Diminui a distância de seguimento em um nível a cada vez que é pressionado com o sistema ACC ativo. Estão disponíveis quatro níveis no total.
- 3 ● **RES +:** Ativa o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) e usa as configurações anteriores do sistema.
 - **SET -:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.
- 4 **Personalizar:** Pressione brevemente este botão para ativar a câmera de bordo para gravação de foto ou vídeo. Pressione e segure para configurar a função.
- 5 **Sistema AVN (Monitoramento de Visão ao Redor):** Pressione este botão para ativar ou desativar a função AVN.
- 6 **Menu:** Pressione este botão para alternar as informações do menu do lado esquerdo no painel de instrumentos.
- 7 **Aleta de assistência ao motorista:** Pressione esta aleta para ativar ou desativar o sistema ACC.

- 8 **Aleta Sport+:** Pressione brevemente para entrar no modo Sport+.
- 9 **Chamada (Discar/Atender):** Pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada. (O sistema de áudio é silenciado ao mesmo tempo).
 - Quando uma tela não relacionada ao *Bluetooth* estiver sendo exibida, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone se o *Bluetooth* estiver desconectado, ou para a tela de discagem se o *Bluetooth* estiver conectado.
 - Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione esse botão para discar o número.
 - Quando o *Bluetooth* está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

- 10 **Assistente de voz:**
 - Pressione esse botão para que a tela sensível ao toque da central multimídia mude para a tela de reconhecimento de voz.
 - Após sair do reconhecimento de voz, pressione este botão novamente para gravar um novo comando de voz.


- 11 **Painel de instrumentos / Voltar:**
 - Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione este botão para exibir o menu no painel de instrumentos. Gire o botão de rolagem para alternar entre os itens do menu e pressione brevemente para confirmar a seleção.
 - Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, pressione este botão para exibir a tela de seleção de informações de condução. Gire o botão de rolagem para alternar entre os itens de informações de condução e pressione brevemente para confirmar a seleção. Se não houver um menu de nível superior, o sistema sairá do menu.
 - Durante uma chamada via *Bluetooth*, pressione este botão para encerrar a chamada.

- 12 **Botões esquerdo/direito:**
 - Quando a tela sensível ao toque da central multimídia está no modo rádio: Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a estação de rádio anterior/seguinte.
 - Quando o sistema da central multimídia estiver nos modos USB, música *Bluetooth*, aplicativo de música de terceiros e outros modos:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar um registro acima/abaixo na tela de registro de chamadas ou na agenda telefônica via *Bluetooth*.

- 13 **Botão de rolagem:**
 - Quando o painel de instrumentos estiver no modo normal, gire o botão para ajustar o volume do sistema da central multimídia da seguinte forma:
 - Gire o botão para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume. O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo/mínimo.
 - Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).
 - Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, gire o botão para alternar entre as seguintes funções:
 - Gire o botão para cima/para baixo para selecionar os itens de menu superiores/inferiores de nível 2 ou nível 3.
 - Pressione o botão para ir para o próximo nível do menu ou confirmar a configuração atual.

- 14 **Buzina:** Pressione as áreas ao redor do símbolo para acionar a buzina. Solte para encerrar a buzina.

Ajuste elétrico do volante

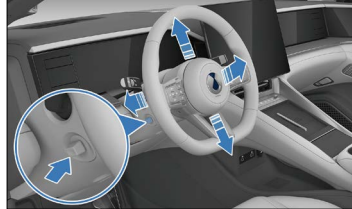

Com o veículo no modo **OK**, o volante pode ser ajustado.

Utilize o botão de comando de ajuste elétrico da coluna de direção para regular a altura e a profundidade do volante. Mova o comando de ajuste na direção correspondente até atingir a posição desejada e, em seguida, solte-o.

ADVERTÊNCIA

Nunca ajuste o volante de direção enquanto estiver dirigindo, pois isso pode comprometer o controle do veículo e provocar acidentes. Depois de ajustar o volante de direção com o veículo parado, mova-o para cima e para baixo para verificar se está travado com segurança.

E Interruptores da porta do motorista


Espelhos retrovisores externos elétricos



- **1:** Botão de seleção do retrovisor lateral esquerdo
- **2:** Botão de seleção do retrovisor lateral direito

- **3:** Botão de ajuste dos espelho retrovisores laterais: Pressione esse botão para ajustar a lente do espelho retrovisor.
- **4:** Botão de rebatimento: Pressione este botão para rebater os espelhos retrovisores esquerdo e direito simultaneamente e pressione-o novamente para retornar as suas posições originais.

Vidros elétricos

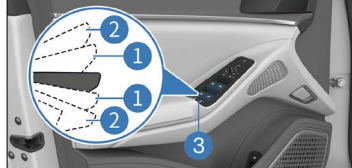

Com o veículo ligado e a luz indicadora **OK** acesa, os interruptores dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:

- Pressione o botão do vidro para abaixá-lo; e puxe o botão do vidro para fechá-lo.

- **Operação manual:** Pressione ou puxe o botão do vidro para a posição **1** e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente.
- **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o botão dos vidros para a posição **2** e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente.
- **Função antiesmagamento:** Se uma pessoa ou objeto for detectado pelo vidro durante o fechamento, o vidro parará e abrirá automaticamente.
- **Botões de travamento dos vidros 3:** Pressione o botão esquerdo/direito para travar/destravar o vidro traseiro esquerdo/direito (a luz indicadora vermelha acesa indica o travamento).

Destravamento e travamento central



- **Destravamento:** Pressione o botão **2**. Todas as portas são destravadas e o indicador vermelho apaga.
- **Travamento:** Pressione o botão **1**. Todas as portas são travadas e o indicador vermelho acende.




www.denza.com/br

D4911*66-Z9-GR01
Edição: 06-2026

TECHNOLOGY DRIVES ELEGANCE

F Painel de instrumentos

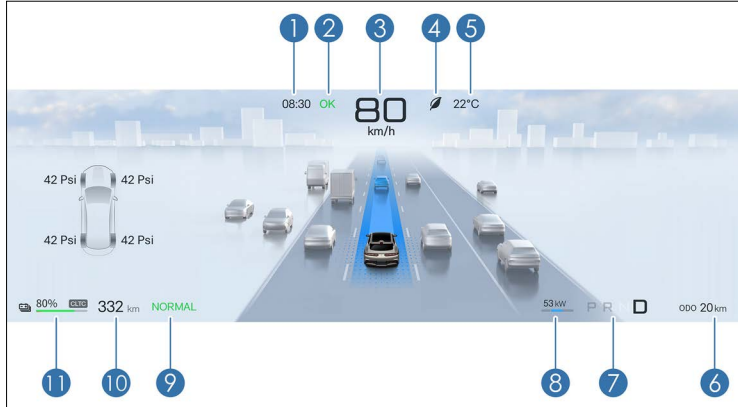

- 1 Relógio
- 2 Indicador OK (veículo pronto para a condução)
- 3 Velocímetro
- 4 Indicador do modo de condução
- 5 Temperatura externa
- 6 Quilometragem total
- 7 Indicador de posição de marcha
- 8 Indicador de consumo de energia
- 9 Modo de condução (denominação)
- 10 Autonomia restante
- 11 SOC (estado da carga) da bateria

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)

Indicadora dos sinalizadores de direção (seta)	Indicadora de controle elétrico de temperatura*
Indicadora das luzes de posição (lanternas)	Indicadora do modo CONFORTO
Indicadora de descarga	Indicadora do modo SPORT
Indicador OK (veículo pronto para a condução)	Indicadora do modo ECONÔMICO
Indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)	Indicador de altura da suspensão
Indicadora do sistema HDC (Controle de Descida em Declives)	Indicadora do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)*
Indicadora de farol baixo	Indicadora do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego)*
Indicadora de espera do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)	Indicadora do sistema AFL* (adapta o feixe dos faróis para otimizar a visibilidade do condutor sem ofuscar outros motoristas)

I

Indicadora de farol alto

Indicadora do estado do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)*

Luz de advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)*

Luz de advertência de SOC (estado de carga) baixo da bateria de tração (alta tensão)

Luz indicadora do sistema AVAS (Sistema de Alerta Acústico Veicular) DESATIVADO

Luz de advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)*, possível defeito

Luz de advertência de falha do TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus)

Luz de advertência da chave inteligente

Luz de advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) DESATIVADO

Indicadora de advertência principal

Luz de advertência de falha do ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento)

Luz de advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)

Luz de advertência de falha nos faróis

Luz de advertência do limite de potência de condução

Luz de advertência de falha do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego)*

L

Luz de advertência de falha no sistema de assistência de permanência em faixa*

Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico)

Luz de advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)

Indicadora de lembrete do cinto de segurança

Indicadora do sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito)*

Luz de advertência de falha do sistema de direção

Luz de advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)*

Luz de advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão

Luz de advertência de falha do airbag

Luz de advertência da bateria de tração (alta tensão)

Luz de advertência do sistema de freios

Luz de advertência de superaquecimento do motor de tração elétrico*

Luz de advertência de temperatura do líquido de arrefecimento

Luz de advertência de falha no trem de força

Indicadora de conexão de carregamento da bateria de tração (alta tensão)

NOTA

Consulte a descrição completa das luzes indicadoras e de advertência no Manual do Proprietário.

G

Central multimídia



Barra de navegação

Retorna à página inicial.

Acessa a tela de configurações do veículo.

Acessa a tela da lista de aplicativos.

Habilita a proteção de tela.


Toque e segure o botão para alternar entre as áreas de trabalho de papel de parede e mapa, de acordo com sua preferência.

Gestos e respostas

- **Tocar:** abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou digita caracteres.
- **Arrastar:** toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- **Deslizar:** operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- **Toque duplo:** amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- **Ampliar/reduzir:** com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- **Deslizar para a esquerda/direita com três dedos:** regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- **Deslizar para cima/baixo com três dedos:** regula a temperatura do ar-condicionado.
- **Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque:** abre o menu de atalhos.
- **Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque:** abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- **Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque:** retorna à última tela.

H Interruptores das luzes e dos limpadores e lavadores do para-brisa

As luzes automáticas, luzes de posição (lanternas), luzes dos faróis baixos, lanternas de neblina traseiras e luzes de rodagem diurna podem ser controladas na central multimídia. Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia (barra de navegação) → .

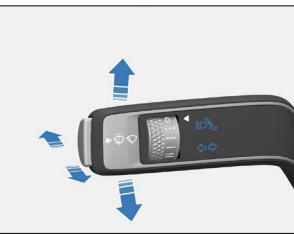

- **Sinalizadores de direção (setas):** Mova a alavanca para cima/para baixo para sinalizar conversão à direita/esquerda.
- **Farol alto:** Quando a função de luzes automáticas ou de farol baixo estiver ativada na central multimídia, mova a alavanca para ligar ou desligar os faróis altos:

- Mova a alavanca para frente (afastando-a do volante) para ligar os faróis altos e eles permanecerão acesos.
- Puxe a alavanca para trás (em direção ao volante) e o farol alto piscará. Solte a alavanca para que o interruptor retorne automaticamente e os faróis altos se apaguem (função de lampejo).

Desligamento automático das luzes

Condições de ativação: para ativar esta função, selecione na central multimídia as luzes automáticas (AUTO) ou as luzes de posição (lanternas) ou as luzes dos faróis baixos e desligue o veículo.

NOTA

Consulte a descrição completa no Manual do Proprietário.

Desligamento temporizado dos faróis

Com as luzes em automáticas, luzes de posição (lanternas) ou faróis baixos, ao desligar o veículo, travar as quatro portas e sair do veículo, as luzes correspondentes permanecem acesas por 10 segundos (ou pelo tempo definido na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → → **Luz** → **Externas** → **Desligamento temporizado dos faróis**).

Ajuste dos faróis

Os faróis dos veículos novos são alinhados antes da entrega. Se o veículo transportar cargas pesadas com frequência, pode ser necessário realinhar os faróis. Recomenda-se que o alinhamento dos faróis seja realizado por uma Concessionária Autorizada DENZA.

Limpadores e lavadores do para-brisa

A alavanca é usada para controlar os limpadores e o lavador do para-brisa em um dos cinco modos a seguir:

- Desligado
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 1
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 2
- Lento
- Rápido

Para operar os limpadores no modo de limpeza em movimento único, pressione o botão na extremidade da alavanca para a primeira posição. Os limpadores funcionam em baixa velocidade até que o botão seja solto.



Lavador do para-brisa:

- Para limpar o para-brisa, pressione o botão na extremidade da alavanca de controle até a segunda posição. O lavador pulveriza continuamente e os limpadores começam a funcionar em seguida.
- Quando o botão é solto ou quando é mantido pressionado por mais de 10 segundos, o jato de água para e os limpadores param após operarem por 3 a 4 ciclos.


Modo automático:

- Ative a função de Limpador automático na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → → **Veículo** → **Acessórios**. Os limpadores passam uma vez, entram no modo automático e, em seguida, funcionam com base na intensidade da chuva.
- No modo automático, gire o botão seletor da alavanca do limpador para selecionar a velocidade automática do limpador.

CUIDADO

Verifique e limpe as palhetas do limpador do para-brisa em intervalos regulares (preferencialmente uma vez por semana ou a cada duas semanas).

I Porta-luvas

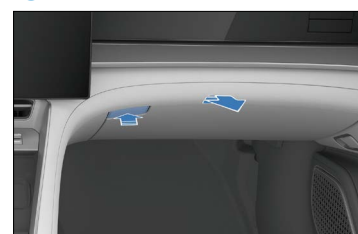


- Pressione para abrir o porta-luvas.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.

J Difusores de saída de ar

- Na tela sensível ao toque da central multimídia, acesse a tela de operação do ar-condicionado e toque na posição de um difusor de ar para abri-lo ou fechá-lo.
- A área dos difusores é a área de ajuste das saídas de ar do ar-condicionado. Toque na área de deslização para ajustar a direção da saída de ar, desde que a função de fluxo de ar inteligente esteja desativada e os botões do modo de difusor do motorista e do passageiro dianteiro estejam cinzas.

K Desembaçador do para-brisa

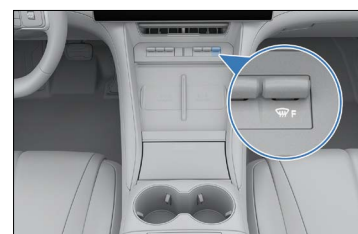

Ao pressionar esse botão:

- Liga o ar-condicionado.
- Ajusta a ventilação para a velocidade máxima.
- Direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para a base do para-brisa.
- Desativa a recirculação de ar para permitir a entrada de ar externo mais seco.

L Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)

Pressione o interruptor e todas as luzes sinalizadoras de direção irão piscar; pressione-o novamente para desligar.

M Botão do modo de condução

Alterna entre os modos de condução: ECO, SPORT, NORMAL e NEVE.

N

Alavanca seletora de marchas e botão P



Botão P (estacionamento)

Pressione o botão **P** (estacionamento) ao estacionar o veículo; o freio de estacionamento eletrônico (EPB) é aplicado automaticamente e a luz indicado acende no painel de instrumentos.

R (marcha a ré)

Quando o veículo estiver em **P** (estacionamento), pressione o pedal do freio e mova a alavanca para cima duas posições para selecionar a marcha **R** (marcha a ré).

N (neutro)

- Quando o veículo estiver em **P** (estacionamento), pressione o pedal do freio, mova a alavanca para cima uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha **N** (neutro).
- Quando o veículo estiver em **D** (dirigir) e a velocidade for inferior a 10 km/h, mova a alavanca para cima uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha **N** (neutro).
- Quando o veículo estiver em **R** (marcha a ré) e a velocidade for inferior a 10 km/h, mova a alavanca para baixo uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha **N** (neutro).

D (dirigir)

Quando o veículo estiver em **P** (estacionamento), pressione o pedal do freio e mova a alavanca para baixo duas posições para selecionar a marcha **D** (dirigir).

NOTA

Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará à posição central após ser solta.

O Botão de frenagem regenerativa

Selecionar um nível mais alto permite que mais energia seja recuperada durante a frenagem e a desaceleração. Ajuste a configuração de acordo com suas preferências de condução.

P Botão DiSus

- Você pode acessar o aplicativo **DiSus** movendo este botão para cima.
- O **DiSus** é um sistema inteligente de suspensão a ar que ajusta ativamente o amortecimento e a altura de rodagem. Ao controlar a inflação/deflação da mola a ar e a corrente das válvulas solenoides do amortecedor, o sistema ajusta a altura de rodagem e o amortecimento em tempo real para obter o controle dinâmico da carroceria.

Q Botão e³


- Pressione este botão no console central para entrar no **Aplicativo e3**.
- Neste aplicativo você pode selecionar os modos: Estrada (normal ou econômico), Neve, Especial, Personalizado (permite o ajuste das configurações de condução com base nas condições da via).

R

Abertura e fechamento do capô

Abra o capô através do botão ou da alavanca de liberação do capô.

Abertura do capô

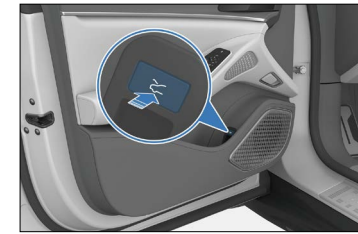

Botão de abertura do capô: Com o veículo destravado, pressione o botão de abertura do capô para que ele se abra. Este botão é alternativo, podendo ser acionada a alavanca para a mesma finalidade, conforme descrito a seguir.



Alavanca de liberação do capô: Puxe a alavanca de liberação do capô sob o painel duas vezes; o capô se abrirá ligeiramente e poderá ser aberto manualmente. Levante o capô até uma altura apropriada; então ele subirá automaticamente para o estado aberto.

Fechamento do capô



1. Para fechar o capô, com as duas mãos posicionadas conforme mostrado na figura, além da posição de equilíbrio; em seguida, com força moderada, impulse-o para baixo e solte-o para fechá-lo.

2. Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que o capô esteja fechado e firmemente travado. Caso contrário, o capô pode se abrir repentinamente durante a condução, resultando em um acidente.

CUIDADO

- Não apoie ou pressione as mãos sobre o capô para confirmar se o travamento foi realizado. O procedimento acima garante o fechamento do capô quando o sistema de travamento é acionado.
- Caso o travamento não tenha sido efetivado, abra o capô novamente e repita o procedimento acima aplicando uma força maior.
- Não feche o capô com uma única mão, pois isso pode concentrar a força em uma área e causar danos ao capô.
- Não pressione a borda frontal do capô para evitar danos ao veículo.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por corrente alternada (CA) portátil*



1. Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.



2. Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de corrente alternada (CA) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.

3. Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomenda-se usar a linha de corrente alternada (CA) e tomada de energia especial de 220V e 20A.

4. Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de corrente alternada (CA) e trave-a com segurança.

NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por corrente alternada (CA) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de corrente alternada (CA)
- Estações de carregamento de corrente contínua (CC)
- Carregamento inteligente* (somente para carregamento por CA)

NOTA

Consulte o *Manual do Proprietário* e o *Manual de Uso da Estação de Carregamento* para obter a descrição detalhada.