


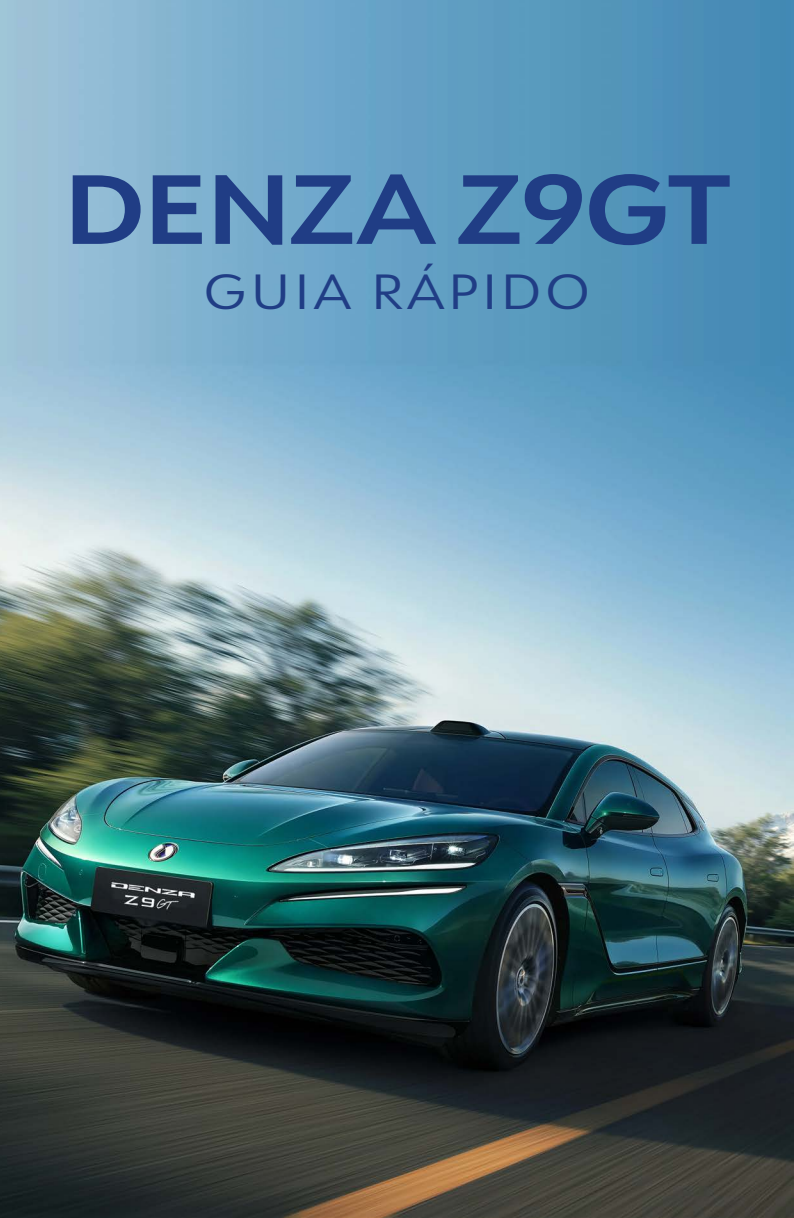

TECHNOLOGY DRIVES ELEGANCE

DENZA Z9GT

Obrigado por adquirir um veículo da DENZA.

Apresentamos a seguir informações breves que visam auxiliá-lo na utilização correta do veículo.

Este *Guia Rápido* não substitui o *Manual do Proprietário* completo. A edição completa e detalhada do *Manual do Proprietário*, poderá ser consultada no site www.denza.com/br.


Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A descrição marcada com “*” neste guia é aplicável somente para a configuração de alguns modelos e significa quando estiver instalado. As figuras são apenas exemplos de uma das configurações. Se houver alguma diferença na configuração do veículo adquirido, o veículo real deve prevalecer.

A DENZA se reserva o direito de alterar as características de seu veículo a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. O conteúdo total ou parcial deste *Guia Rápido* não poderá ser copiado ou reproduzido sem a autorização por escrito da DENZA.


CONTROLES E UTILIZAÇÃO

Veja mais detalhes sobre o item desejado buscando neste *Guia Rápido* o número ou letra correspondente.

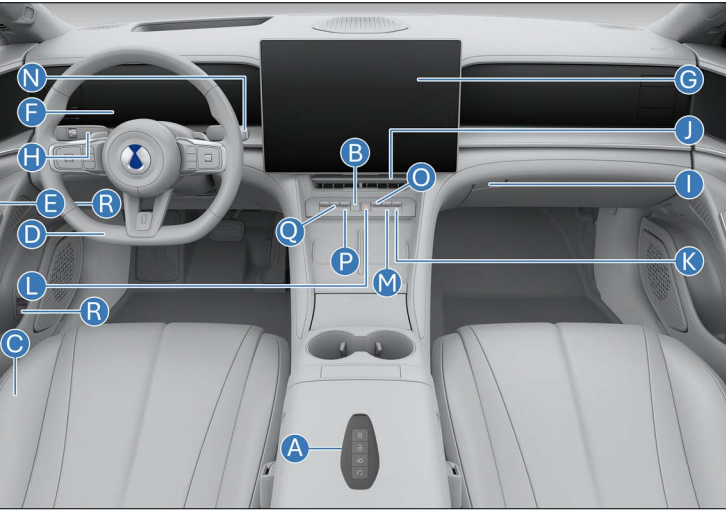

A Chave inteligente

Pressione o microinterruptor na maçaneta da porta dianteira, portando a chave inteligente, para destravar ou travar todas as portas. Quando o veículo estiver travado, pressione o microinterruptor na maçaneta da tampa do porta-malas, portando a chave inteligente, para destravar o veículo. Pressione os botões da chave inteligente para travar/destravar as portas, abrir/fechar o porta-malas e dar a partida/desligar o veículo remotamente.

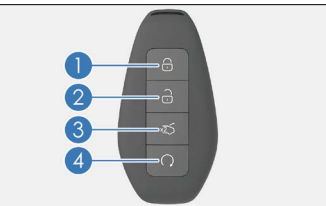


- 1 Botão de travamento
- 2 Botão de destravamento
- 3 Botão de abertura do porta-malas
- 4 Botão de ligar/desligar o veículo remotamente

- **Travamento:** Pressione o *botão 1* para travar todas as portas.
- **Destravamento:** Pressione o *botão 2* para destravar todas as portas.
- **Abertura do porta-malas:** Pressione o *botão 3* duas vezes para abri-lo.
- **Ligar/desligar o veículo remotamente:** Pressione e segure o *botão 4* para ligar ou desligar o veículo remotamente.
- **Abrir/fechar os vidros com a chave inteligente** (com o veículo desligado):
 - Fechar os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de travamento 1* na chave inteligente.
 - Abrir os quatro vidros: Pressione e mantenha pressionado o *botão de destravamento 2* na chave inteligente.

NOTA

Quando a chave inteligente não funcionar, use a chave mecânica para travar ou destravar a porta do motorista. Manuseie com cuidado quando não estiver em uso. (Consulte o *Manual do Proprietário* para detalhes).

B Partida do veículo

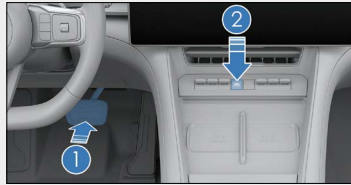

Com a chave inteligente no interior do veículo:


1. Pise no pedal do freio **1**.
2. Com o pedal do freio pressionado, pressione o *botão START/STOP 2*.

NOTA

O veículo estará pronto para ser conduzido quando a luz indicadora **OK** acender no painel de instrumentos.

3. Com o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas (item **N**) na posição **D** (dirigir) ou **R** (marcha a ré); o freio de estacionamento eletrônico é liberado automaticamente.
4. Após ouvir a liberação do freio de estacionamento, solte lentamente o pedal de freio e o veículo começará a se movimentar.

C Ajuste elétrico do banco do motorista

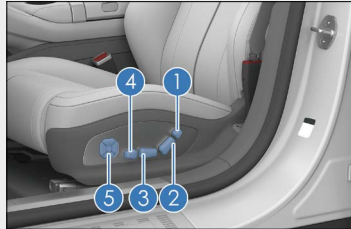

- 1 Ajuste do apoio de cabeça
- 2 Ajuste do ângulo do encosto
- 3 Ajuste da posição do banco
- 4 Ajuste do apoio para as pernas
- 5 Ajuste do apoio lombar, modo massagem e modo de ajuste das abas laterais

- **Ajuste do apoio de cabeça:** Mova o *botão 1* para cima e para baixo para ajustar a altura.

NOTA

Os apoios de cabeça dos bancos dianteiros não podem ser removidos.

- **Ajuste do ângulo do encosto:** Incline o *botão 2* para trás ou para a frente para reclinar o encosto do banco.
- **Ajuste da posição do banco:**
 - Deslizar o banco para trás ou para frente: Pressione as extremidades laterais do *botão 3*.
 - Ajustar o ângulo do assento: Mova a extremidade dianteira do *botão 3* para cima ou para baixo.
 - Ajustar a altura do assento: Mova a extremidade traseira do *botão 3* para cima ou para baixo.
- **Ajuste do apoio para as pernas:** Pressione a extremidade frontal ou traseira do *botão 4* para ajustar o apoio das pernas, para aumentar ou diminuir a curvatura da parte dianteira do assento.
- **Ajuste do apoio lombar, modo massagem e modo de ajuste das abas laterais:** Pressionar a parte central do *botão 5* permite alternar entre o modo de ajuste do apoio lombar, o modo de ajuste da massagem e o modo de ajuste das abas laterais do lado do motorista.
- **No modo de apoio lombar:**
 - Quando o lado superior ou inferior do *botão 5* é pressionado, o apoio lombar aciona o enchimento/esvaziamento da bolsa de ar superior e o esvaziamento/enchimento da bolsa de ar inferior.
 - Quando o lado esquerdo ou direito do *botão 5* é pressionado, o apoio lombar aciona o esvaziamento das bolsas de ar superior e inferior.

- **No modo de massagem:**


- Pressione o lado superior ou inferior *botão 5* para alternar o modo de massagem.
- Pressione o lado direito ou esquerdo do *botão 5* para ajustar a intensidade da massagem.

ADVERTÊNCIA

A função de massagem pode ser ativada com o veículo em movimento. Utilize com cautela: em casos extremos, o relaxamento excessivo pode causar sonolência e reduzir a atenção do condutor, aumentando o risco de acidentes. Em caso de fadiga, pare o veículo em local seguro!

- **No modo de ajuste das abas laterais do lado do motorista:** Os usuários podem ajustar o ângulo das abas laterais do lado do motorista de acordo com suas preferências pessoais pressionando o lado superior ou inferior do *botão 5*.

D Botões do volante e ajuste elétrico do volante

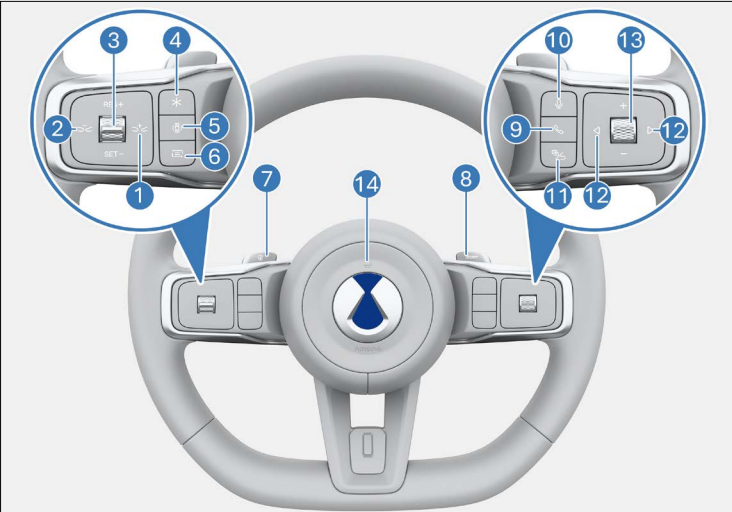

- 1 **Distância +:** Aumenta a distância de seguimento em um nível a cada vez que é pressionado com o sistema ACC ativo. Estão disponíveis quatro níveis no total.
- 2 **Distância -:** Diminui a distância de seguimento em um nível a cada vez que é pressionado com o sistema ACC ativo. Estão disponíveis quatro níveis no total.
- 3 ● **RES +:** Ativa o sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo) e usa as configurações anteriores do sistema.
 - **SET -:** Define a velocidade atual para a velocidade de cruzeiro desejada.
- 4 **Personalizar:** Pressione brevemente este botão para ativar a câmera de bordo para gravação de foto ou vídeo. Pressione e segure para configurar a função.
- 5 **Sistema AVM (Monitoramento de Visão ao Redor):** Pressione este botão para ativar ou desativar a função AVM.
- 6 **Menu:** Pressione este botão para alternar as informações do menu do lado esquerdo no painel de instrumentos.
- 7 **Aleta de assistência ao motorista:** Pressione esta aleta para ativar ou desativar o sistema ACC.

- 8 **Aleta Sport+:** Pressione brevemente para entrar no modo Sport+.

- 9 **Chamada (Discar/Atender):** Pressione esse botão para fazer ou receber uma chamada. (O sistema de áudio é silenciado ao mesmo tempo).
 - Quando uma tela não relacionada ao *Bluetooth* estiver sendo exibida, pressione esse botão para alternar para a tela de seleção de telefone se o *Bluetooth* estiver desconectado, ou para a tela de discagem se o *Bluetooth* estiver conectado.
 - Após inserir um número de telefone na tela de discagem ou selecionar um registro no histórico de chamadas ou na tela de contatos, pressione esse botão para discar o número.
 - Quando o *Bluetooth* está conectado, mas nenhum número de telefone é inserido na tela de discagem, pressione esse botão para alternar para a tela do histórico de chamadas. Pressione esse botão novamente para ligar para o primeiro número discado no histórico de chamadas.

- 10 **Assistente de voz:**

- Pressione esse botão para que a tela sensível ao toque da central multimídia mude para a tela de reconhecimento de voz.
- Após sair do reconhecimento de voz, pressione este botão novamente para emitir um novo comando de voz.

- 11 **Painel de instrumentos / Voltar:**

- Quando o painel de instrumentos não estiver no modo de menu, pressione este botão para exibir o menu no painel de instrumentos. Gire o botão de rolagem para alternar entre os itens do menu e pressione brevemente para confirmar a seleção.
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, pressione este botão para exibir a tela de seleção de informações de condução. Gire o botão de rolagem para alternar entre os itens de informações de condução e pressione brevemente para confirmar a seleção. Se não houver um menu de nível superior, o sistema sairá do menu.
- Durante uma chamada via *Bluetooth*, pressione este botão para encerrar a chamada.

- 12 **Botões esquerdo/direito:**


- Quando a tela sensível ao toque da central multimídia está no modo rádio: Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a estação de rádio anterior/seguinte.
- Quando o sistema da central multimídia estiver nos modos USB, música *Bluetooth*, aplicativo de música de terceiros e outros modos:
 - Pressione o botão esquerdo/direito para reproduzir a faixa anterior/seguinte.
 - Pressione o botão esquerdo/direito para selecionar um registro acima/abaixo na tela de registro de chamadas ou na agenda telefônica via *Bluetooth*.

- 13 **Botão de rolagem:**

- Quando o painel de instrumentos estiver no modo normal, gire o botão para ajustar o volume do sistema da central multimídia da seguinte forma:
 - Gire o botão para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume. O botão fica inoperante quando o volume atinge o nível máximo/mínimo.
 - Pressione o botão para desativar o som (função MUDO).
- Quando o painel de instrumentos estiver no modo de menu, gire o botão para alternar entre as seguintes funções:
 - Gire o botão para cima/para baixo para selecionar os itens de menu superiores/inferiores de nível 2 ou nível 3.
 - Pressione o botão para ir para o próximo nível do menu ou confirmar a configuração atual.

- 14 **Buzina:** Pressione as áreas ao redor do símbolo para acionar a buzina. Solte para encerrar a buzina.

Ajuste elétrico do volante

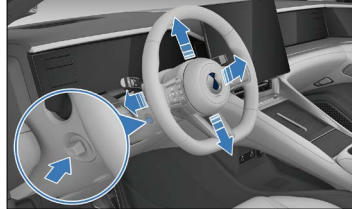

Com o veículo no modo **OK**, o volante pode ser ajustado.

Utilize o botão de comando de ajuste elétrico da coluna de direção para regular a altura e a profundidade do volante. Mova o comando de ajuste na direção correspondente até atingir a posição desejada e, em seguida, solte-o.

ADVERTÊNCIA

Nunca ajuste o volante de direção enquanto estiver dirigindo, pois isso pode comprometer o controle do veículo e provocar acidentes. Depois de ajustar o volante de direção com o veículo parado, mova-o para cima e para baixo para verificar se está travado com segurança.


E Interruptores da porta do motorista



- 1: Botão de seleção do retrovisor lateral esquerdo
- 2: Botão de seleção do retrovisor lateral direito

- 3: Botão de ajuste dos espelho retrovisores laterais: Pressione esse botão para ajustar a lente do espelho retrovisor.
- 4: Botão de rebatimento: Pressione este botão para rebater os espelhos retrovisores esquerdo e direito simultaneamente e pressione-o novamente para retornar as suas posições originais.

Vidros elétricos

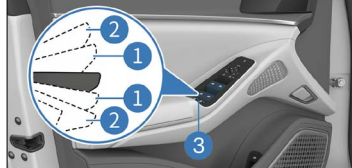

Com o veículo ligado e a luz indicadora **OK** acesa, os interruptores dos vidros podem ser usados para subir ou descer os vidros:

- Pressione o interruptor do vidro para abaixá-lo; e puxe o interruptor do vidro para fechá-lo.

- **Operação manual:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição **1** e mantenha-o na posição para abaixar ou levantar o vidro correspondente.
- **Função automática de subida/descida:** Pressione ou puxe o interruptor do vidro para a posição **2** e solte-o para abaixar ou levantar automaticamente o vidro correspondente.
- **Função antiesmagamento:** Se uma pessoa ou objeto for detectado pelo vidro durante o fechamento, o vidro parará e abrirá automaticamente.
- **Botões de travamento dos vidros 3:** Pressione o botão esquerdo/direito para travar/destravar o vidro traseiro esquerdo/direito (a luz indicadora vermelha acesa indica o travamento).

Destravamento e travamento central



- **Destravamento:** Pressione o *botão 2*. Todas as portas são destravadas e o indicador vermelho apaga.
- **Travamento:** Pressione o *botão 1*. Todas as portas são travadas e o indicador vermelho acende.




www.denza.com/br

D4911*66-Z9-GR02
Edição: 08-2026

TECHNOLOGY DRIVES ELEGANCE

F Painel de instrumentos

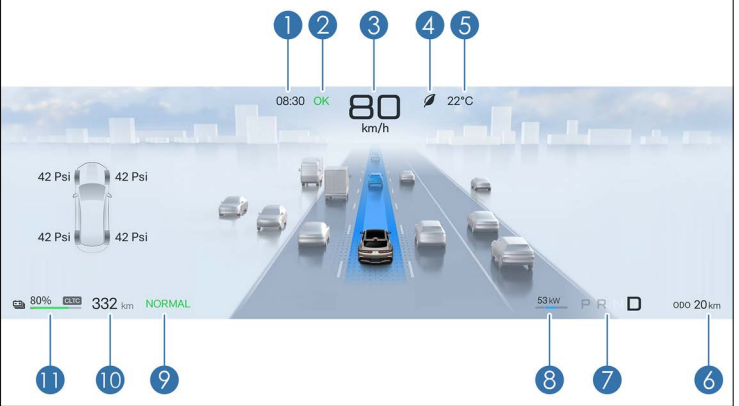

- 1 Relógio
- 2 Indicador OK (veículo pronto para a condução)
- 3 Velocímetro
- 4 Indicador do modo de condução
- 5 Temperatura externa
- 6 Quilometragem total
- 7 Indicador de posição de marcha
- 8 Indicador de consumo de energia
- 9 Frenagem regenerativa
- 10 Autonomia restante
- 11 SOC (estado da carga) da bateria

Luzes do painel de instrumentos (indicadoras e de advertência)

- Indicadora dos sinalizadores de direção (seta)
- Indicadora das luzes de posição (lanternas)
- Indicadora de descarga
- Indicadora OK (veículo pronto para a condução)
- Indicadora do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora do sistema HDC (Controle de Descida em Declives)
- Indicadora de farol baixo
- Indicadora de espera do sistema AVH (Retenção Automática do Veículo)
- Indicadora de controle elétrico de temperatura*
- Indicadora do modo NORMAL
- Indicadora do modo SPORT
- Indicadora do modo ECO (econômico)
- Indicadora de altura da suspensão
- Indicadora do sistema ICC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente)*
- Indicadora do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego)*
- Indicadora do sistema AFL* (adapta o feixe dos faróis para otimizar a visibilidade do condutor sem ofuscar outros motoristas)

Indicadora de farol alto

- Indicadora do estado do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)*
- Advertência de falha do sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo)*
- Advertência de SOC (estado de carga) baixo da bateria de tração (alta tensão)
- Indicadora do sistema AVAS (Sistema de Alerta Acústico Veicular) DESATIVADO
- Advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)*, possível defeito
- Advertência de falha do TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus)
- Advertência da chave inteligente
- Advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) DESATIVADO
- Indicadora de advertência principal
- Advertência de falha do ABS (Sistema de Frenagem Antitravamento)
- Advertência do sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)
- Advertência de falha nos faróis
- Advertência do limite de potência de condução
- Advertência de falha do sistema BSD (Detecção de Ponto Cego)*
- Advertência de falha no sistema de assistência de permanência em faixa*

- Indicadora do sistema EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico)
- Advertência de superaquecimento da bateria de tração (alta tensão)
- Indicadora de lembrete do cinto de segurança
- Indicadora do sistema TSR (Reconhecimento de Sinais de Trânsito)*
- Advertência de falha do sistema de direção
- Advertência do sistema AEB (Frenagem Automática de Emergência)*
- Advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão
- Advertência de falha do airbag
- Advertência da bateria de tração (alta tensão)
- Advertência do sistema de freios
- Advertência de superaquecimento do motor de tração elétrico*
- Advertência de temperatura do líquido de arrefecimento
- Advertência de falha no trem de força
- Indicadora de conexão de carregamento da bateria de tração (alta tensão)
- NOTA: Consulte a descrição completa das luzes indicadoras e de advertência no Manual do Proprietário.

G Central multimídia



- Barra de navegação
- Retorna à página inicial.
- Acessa a tela de configurações do veículo.
- Acessa a tela da lista de aplicativos.
- Habilita a proteção de tela.


Toque e segure o botão para alternar entre as áreas de trabalho de papel de parede e mapa, de acordo com sua preferência.

Gestos e respostas

- Tocar: Abre aplicativos, seleciona funções, clica em ícones na tela sensível ao toque ou dígita caracteres.
- Arrastar: Toque e arraste um ícone, miniatura ou prévia para a posição desejada para mudar sua localização.
- Deslizar: Operacional na tela inicial e nas telas dos aplicativos.
- Toque duplo: Amplia uma imagem ou exibe em tela cheia. Toque duas vezes novamente para voltar.
- Ampliar/reduzir: Com dois toques amplia a imagem e com outros dois toques retorna ao tamanho inicial ou posicione os dois dedos na tela, afastando-os para ampliar e aproximando-os para reduzir.
- Deslizar para a esquerda/direita com três dedos: Regula a velocidade do ventilador do ar-condicionado.
- Deslizar para cima/baixo com três dedos: Regula a temperatura do ar-condicionado.
- Deslizar para baixo a partir da parte superior da tela sensível ao toque: Abre o menu de atalhos.
- Deslizar para cima a partir da parte inferior da tela sensível ao toque: Abre o centro de gerenciamento de tarefas.
- Deslizar a partir da esquerda/direita da tela sensível ao toque: Retorna à última tela.

H Interruptores das luzes e dos limpadores e lavadores do para-brisa

As luzes automáticas, luzes de posição (lanternas), luzes dos faróis baixos, lanternas de neblina traseiras e luzes de rodagem diurna podem ser controladas na central multimídia. Acesse a tela sensível ao toque da central multimídia (barra de navegação) →

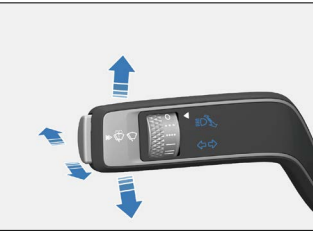

- Sinalizadores de direção (setas): Mova a alavanca para cima/para baixo para sinalizar conversão à direita/esquerda.
- Farol alto: Quando a função de luzes automáticas ou de farol baixo estiver ativada na central multimídia, mova a alavanca para ligar ou desligar os faróis altos.

- Mova a alavanca para frente (afastando-a do volante) para ligar os faróis altos e eles permanecerão acesos.
- Puxe a alavanca para trás (em direção ao volante) e o farol alto piscará. Solte a alavanca para que o interruptor retorne automaticamente e os faróis altos se apaguem (função de lampejo).

Desligamento automático das luzes

Condições de ativação: para ativar esta função, selecione na central multimídia as luzes automáticas (AUTO) ou as luzes de posição (lanternas) ou as luzes dos faróis baixos e desligue o veículo.

NOTA: Consulte a descrição completa no Manual do Proprietário.

Desligamento temporizado dos faróis

Com as luzes em automáticas, luzes de posição (lanternas) ou faróis baixos, ao desligar o veículo, travar as quatro portas e sair do veículo, as luzes correspondentes permanecem acesas por 10 segundos (ou pelo tempo definido na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → Luz → Externas → Desligamento temporizado dos faróis).

Ajuste dos faróis


Os faróis dos veículos novos são alinhados antes da entrega. Se o veículo transportar cargas pesadas com frequência, pode ser necessário realinhar os faróis. Recomenda-se que o alinhamento dos faróis seja realizado por uma Concessionária Autorizada DENZA.

Limpadores e lavadores do para-brisa



A alavanca é usada para controlar os limpadores e o lavador do para-brisa em um dos cinco modos a seguir:

- Desligado
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 1
- Limpadores automáticos / intermitentes nível 2
- Lento
- Rápido

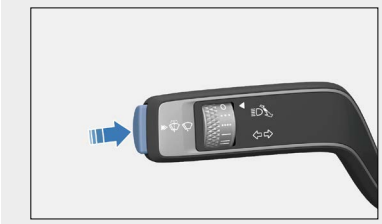

Para operar os limpadores no modo de limpeza em movimento único, pressione o botão na extremidade da alavanca para a primeira posição. Os limpadores funcionam em baixa velocidade até que o botão seja solto.

Lavador do para-brisa:

- Para limpar o para-brisa, pressione o botão na extremidade da alavanca de controle até a segunda posição. O lavador pulveriza continuamente e os limpadores começam a funcionar em seguida.
- Quando o botão é solto ou quando é mantido pressionado por mais de 10 segundos, o jato de água para e os limpadores param após operarem por 3 a 4 ciclos.

Modo automático:

- Ative a função de Limpador automático na tela sensível ao toque da central multimídia, toque em → Veículo → Acessórios. Os limpadores passam uma vez, entram no modo automático e, em seguida, funcionam com base na intensidade da chuva.
- No modo automático, gire o botão seletor da alavanca do limpador para selecionar a velocidade automática do limpador.

CUIDADO: Verifique e limpe as palhetas do limpador do para-brisa em intervalos regulares (preferencialmente uma vez por semana ou a cada duas semanas).

I Porta-luvas




- Pressione para abrir o porta-luvas.
- Empurre a tampa para cima para fechá-la.

J Difusores de saída de ar

- Na tela sensível ao toque da central multimídia, acesse a tela de operação do ar-condicionado e toque na posição de um difusor de ar para abri-lo ou fechá-lo.
- A área dos difusores é a área de ajuste das saídas de ar do ar-condicionado. Toque na área de deslização para ajustar a direção da saída de ar, desde que a função de fluxo de ar inteligente esteja desativada e os botões do modo de difusor do motorista e do passageiro dianteiro estejam cinzas.

K Desembaçador do para-brisa

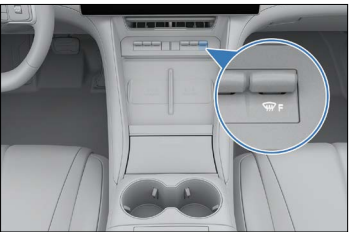

- Ao pressionar esse botão: Liga o ar-condicionado. Ajusta a ventilação para a velocidade máxima. Direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para a base do para-brisa. Desativa a recirculação de ar para permitir a entrada de ar externo mais seco.


L Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)

Pressione o interruptor e todas as luzes sinalizadoras de direção irão piscar; pressione-o novamente para desligar.

M Botão do modo de condução

Alterna entre os modos de condução: ECO, SPORT, NORMAL e NEVE.

N Alavanca seletora de marchas e botão P

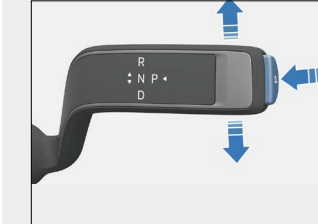

Botão P (estacionamento)

Pressione o botão P (estacionamento) ao estacionar o veículo; o freio de estacionamento eletrônico (EPB) é aplicado automaticamente e a luz indicado (P) acende no painel de instrumentos.

R (marcha a ré)

Quando o veículo estiver em P (estacionamento), pressione o pedal do freio e mova a alavanca para cima duas posições para selecionar a marcha R (marcha a ré).

N (neutro)

- Quando o veículo estiver em P (estacionamento), pressione o pedal do freio, mova a alavanca para cima uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha N (neutro).
- Quando o veículo estiver em D (dirigir) e a velocidade for inferior a 10 km/h, mova a alavanca para cima uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha N (neutro).
- Quando o veículo estiver em R (marcha a ré) e a velocidade for inferior a 10 km/h, mova a alavanca para baixo uma posição e segure brevemente para selecionar a marcha N (neutro).

D (dirigir)

Quando o veículo estiver em P (estacionamento), pressione o pedal do freio e mova a alavanca para baixo duas posições para selecionar a marcha D (dirigir).

NOTA: Se a mudança de marcha for bem-sucedida, a alavanca retornará à posição central após ser solta.

O Botão de frenagem regenerativa

Selecionar um nível mais alto permite que mais energia seja recuperada durante a frenagem e a desaceleração. Ajuste a configuração de acordo com suas preferências de condução.

P Botão DiSus

- Você pode acessar o aplicativo DiSus movendo este botão para cima.
- O DiSus é um sistema inteligente de suspensão a ar que ajusta ativamente o amortecimento e a altura de rodagem. Ao controlar a inflação/deflação da mola a ar e a corrente das válvulas solenoides do amortecedor, o sistema ajusta a altura de rodagem e o amortecimento em tempo real para obter o controle dinâmico da carroceria.


Q Botão e³

- Pressione este botão no console central para entrar no Aplicativo e3.
- Neste aplicativo você pode selecionar os modos: Estrada (normal ou econômico), Neve, Especial, Personalizado (permite o ajuste das configurações de condução com base nas condições da via).

R Abertura e fechamento do capô

Abra o capô através do botão ou da alavanca de liberação do capô.

Abertura do capô

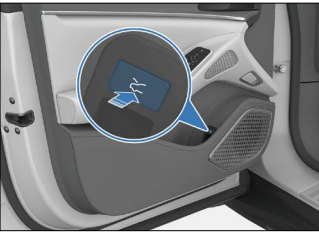

Botão de abertura do capô: Com o veículo destravado, pressione o botão de abertura do capô para que ele se abra. Este botão é alternativo, podendo ser acionada a alavanca para a mesma finalidade, conforme descrito a seguir.



Alavanca de liberação do capô: Puxe a alavanca de liberação do capô sob o painel duas vezes; o capô se abrirá ligeiramente e poderá ser aberto manualmente. Levante o capô até uma altura apropriada; então ele subirá automaticamente para o estado aberto.

Fechamento do capô



- Para fechar o capô, com as duas mãos posicionadas conforme mostrado na figura, abaixe-o além da posição de equilíbrio; em seguida, com força moderada, impulsione-o para baixo e solte-o para fechá-lo.

- Depois de fechar o capô, certifique-se de que ele esteja firmemente travado.

ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que o capô esteja fechado e firmemente travado. Caso contrário, o capô pode se abrir repentinamente durante a condução, resultando em um acidente.

CUIDADO

- Não apoie ou pressione as mãos sobre o capô para confirmar se o travamento foi realizado. O procedimento acima garante o fechamento do capô quando o sistema de travamento é acionado.
- Caso o travamento não tenha sido efetivado, abra o capô novamente e repita o procedimento acima aplicando uma força maior.
- Não feche o capô com uma única mão, pois isso pode concentrar a força em uma área e causar danos ao capô.
- Não pressione a borda frontal do capô para evitar danos ao veículo.

CARREGAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Carregamento por corrente alternada (CA) portátil*



- Abra a portinhola da porta de carregamento: Com as portas do veículo destravadas e o veículo preferencialmente desligado, pressione a portinhola da porta de carregamento para abri-la.



- Abra a tampa de proteção da porta de carregamento de corrente alternada (CA) e certifique-se de que não haja obstáculos entre a extremidade do conector de carregamento e a extremidade da tomada de carregamento.

- Insira o plugue do carregador portátil na tomada residencial, e o indicador de energia da caixa do carregador permanecerá ligado (vermelho). Recomendase usar a linha de corrente alternada (CA) e tomada de energia especial de 220V e 20A.

- Insira o conector de carregamento na porta de carregamento de corrente alternada (CA) e trave-a com segurança.

NOTA

- Uma vez que o carregador estiver conectado corretamente, a luz indicadora de conexão de carregamento se acenderá no painel de instrumentos.
- Durante o carregamento, o painel de instrumentos exibe os parâmetros de carregamento relevantes e a tela de carregamento.
- Quando o veículo estiver totalmente carregado, o carregamento será interrompido automaticamente.

Outros métodos de carregamento

Além do carregamento por corrente alternada (CA) portátil, o veículo pode ser carregado também pelos seguintes métodos:

- Estações de carregamento de corrente alternada (CA)
- Estações de carregamento de corrente contínua (CC)
- Carregamento inteligente* (somente para carregamento por CA)

NOTA

Consulte o Manual do Proprietário e o Manual de Uso da Estação de Carregamento para obter a descrição detalhada.